



Lietošanas instrukcija

Infrasarkanā tālvadības pults

YKR-P/002E

Gaisa kondicionieriem:

AWI/AWO-25HRDC1XA

AWI/AWO-35HRDC1XA

AWI/AWO-54HRDC1XA


AWI/AWO-71HRDC1XA

Pateicamies, ka iegādājāties AlpicAir iekārtu.
Pirms lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt instrukciju.

Tehniskie dati

Modelis	YKR-P/002E
Nominālais spriegums	3,0 V (2 vien. AAA veida baterijas)
Darbības attālums	8 m
Apkārtējā gaisa temperatūra	-5–60 °C

Taustini

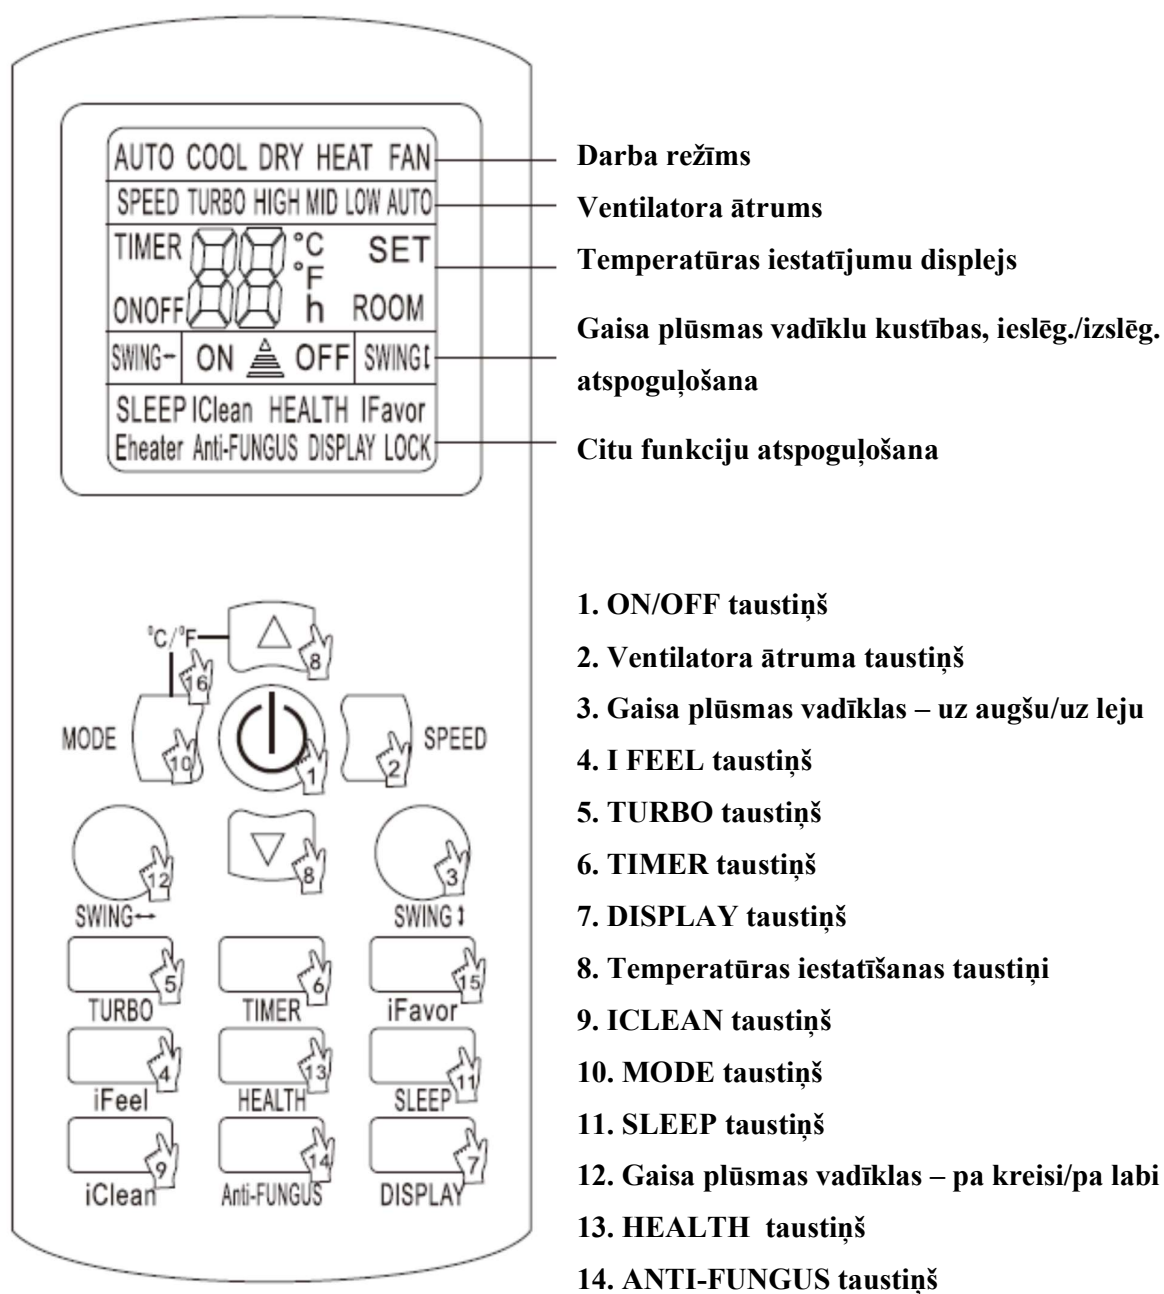

15. IFAVOR taustiņš

16. C/F maiņas taustiņš

Taustiņu funkciju apraksts

1. ON/OFF. Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana.

2. SPEED. Nospiežot šo taustiņu, tiek iestatīts vēlamais ventilatora ātrums.

3. SWING. Nospiežot šo taustiņu, tiek aktivizēta gaisa plūsmas vadotņu vertikālā kustība. Ir divas iespējas: pastāvīga kustība; kustības leņķa izvēle, fiksējot to ar atkārtotu nospiešanu.

4. I FEEL. Tiek ieslēgta/izslēgta „I FEEL“ funkcija. Kad šī funkcija ir aktivizēta, iestatītā vēlamā apkārtējās vides temperatūra tiek pielāgota vadības pultī iemontētā temperatūras sensora fiksētajai esošajai (momentānajai) apkārtējās vides temperatūrai. Kad funkcija "I FEEL" ir izslēgta, vēlamā apkārtējās vides temperatūra tiek pielāgota kondicioniera iekšpusē fiksētajai esošajai (momentānajai) apkārtējās vides temperatūrai.

5. TURBO. Dzesēšanas (angļu val. „COOL“) vai apsildes (angļu val. „HEAT“) režīma darbības laikā šis taustiņš tiek nospiests, lai paātrinātu dzesēšanas vai apsildes režīmus. Vadības pultī šajā brīdī ir redzama turbo funkcijas piktogramma (☼). Nospiežot šo taustiņu atkārtoti, turbo funkcija izslēdzas, savukārt piktogramma, kas šī režīma darbības laikā iedegas vadības pults displejā, nodziest.

6. TIMER. Nospiežot šo taustiņu, tiek iestatīts ieslēgšanās vai izslēgšanās taimeris.

7. DISPLAY. Nospiežot šo taustiņu, tiek ieslēgts vai izslēgts temperatūras atspoguļojums gaisa kondicionētāja iekšpusē.

8. Temperatūras iestatījuma taustiņi.

▼. Nospiežot šo taustiņu, tiek samazināta gaisa temperatūra.

▲. Nospiežot šo taustiņu, tiek paaugstināta gaisa temperatūra.

Atcerieties, ka tiek iestatīta vēlamā telpas, nevis gaisa izplūdes temperatūra.

9. ICLEAN. Kad gaisa kondicionieris ir izslēgts, nospiediet pogu iClean. Šī funkcija darbojas 35 minūtes vai mazāk. Funkcijas mērķis ir iztīrīt iztvaicētāja iekšpusi un to izžāvēt.

10. MODE. Iekārtas vēlamais darba režīms tiek iestatīts šādā secībā:

AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT



AUTO – automātisks; COOL – dzesēšana; DRY – sausināšana; FAN – ventilators; HEAT – apsilde.

11. SLEEP. Nospiežot šo taustiņu, aktivizējas snaudas funkcija, savukārt, nospiežot to otrreiz, tā tiek izslēgta.

12. SWING. Nospiežot šo taustiņu, tiek aktivizēta gaisa plūsmas vadotņu horizontālā kustība. Ir divas iespējas: pastāvīga kustība; kustības leņķa izvēle, fiksējot to ar atkārtotu nospiešanu.

13. HEALTH taustiņš. Nospiežot šo taustiņu, aktivizēsiet „HEALTH“ funkciju.

14. Anti-FUNGUS. Šī speciālā funkcija ir paredzēta, lai iztvaicētāja iekšpusi izžāvētu no mitruma un aizsargātu to no pelējuma, kā arī lai novērstu nevēlamu smaku veidošanos.

15. IFAVOR. Ātra iecienītākās funkcijas palaišana. Iedarbiniet gaisa kondicionieri vēlamajā režīmā, iestatiet ventilatora ātrumu, temperatūru un gaisa plūsmas vadotņu pozīciju. Turiet nospiestu iFAVOR taustiņu ilgāk par 3 sekundēm. Jūsu atlasītā funkcija ir saglabāta. Nākamreiz nospiediet taustiņu iFAVOR un gaisa kondicionieris darbosies jūsu saglabātajā režīmā.

15. C/F. Izvēlieties temperatūras atspoguļojumu: C/F.



WWW.ALPICAIR.COM