



Lietošanas pamācība tālvadības pultij

Lietošanas pamācība

Gaisa kondicionieri

- Pateicamies, ka izvēlējāties gaisa kondicionieri. Pirms izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai nepieciešamības gadījumā varētu to izmantot.

Priekšvārds

Lai pareizi uzstādītu un izmantotu ierīci, rūpīgi izlasiet visus norādījumus. Pirms lasīt norādījumus, ņemiet vērā sekojošo:

(1) Lai droši izmantotu ierīci, rūpīgi izlasiet un ievērojiet šo pamācību.

(2) Darbības laikā iekštelpu ierīču kopējā jauda nedrīkst pārsniegt iekštelpas ierīču kopējo jaudu. Pretējā gadījumā dzesēšanas vai sildīšanas rezultāts var būt vājš.

(3) Tiešajiem operatoriem vai uzturētājiem jāsiglabā šī pamācība.

(4) Ja ierīce nedarbojas normāli, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mūsu servisa centru un sniedziet sekojošo informāciju:

- saturs uz datu plāksnes (modeļa numurs, dzesēšanas jauda, ražošanas kods, datums, kad izsūtīts no rūpnīcas);
- informācija par darbības traucējumu (pirms un pēc notika darbības traucējums).

(5) Katra ierīce ir stingri pārbaudīta un pierādīts, ka tā ir kvalitatīva, pirms to izsūta no rūpnīcas. Lai nepieļautu, ka ierīces tiek bojātas vai nedarbojas normāli nepareizas demontāžas dēļ, neizjauciet pats ierīci. Ja nepieciešams izjaukt un pārbaudīt ierīci, sazinieties ar mūsu servisa centru. Mēs nosūtīsim speciālistus, kas vadīs demontāžas procesu.


(6) Visi šajā pamācībā ietvertie attēli ir tikai uzziņai. Pārdošanas un ražošanas apsvērumu dēļ šie attēli var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Saturs

Tālvadības pults YAP1F	1
1. Pogu nosaukumi un funkcijas.....	1
2 Sagatavošanās pirms darba.....	2
3 Ievads par darba funkcijām	2
4 Ievads par īpašām funkcijām.....	6
5 Bateriju nomaiņa tālvadības pultī un piezīmes	7

Tālvadības pults YAP1F

1. Pogu nosaukumi un funkcijas

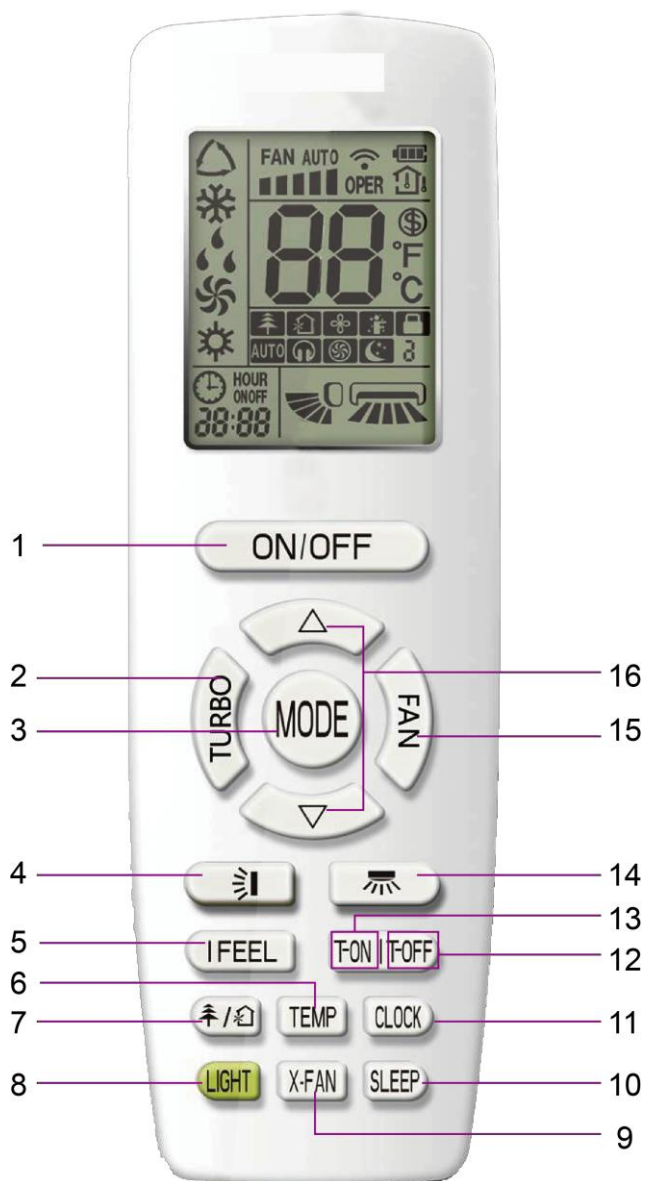

Nr.	Poga	Funkcija
1	ON/OFF	Ieslēdz/izslēdz ierīci
2	TURBO	Iestata turbo funkciju
3	MODE	Iestata darbības režīmu
4		Iestata pūšanu uz augšu / uz leju
5	I FEEL	Iestata funkciju I FEEL
6	TEMP	Pārslēdz temperatūras rādīšanas veidu ierīces displejā
7		Iestata veselības funkciju un gaisa funkciju
8	LIGHT	Iestata gaismas funkciju
9	X-FAN	Iestata X-FAN funkciju
10	SLEEP	Iestata miega funkciju
11	CLOCK	Iestata sistēmas pulksteni
12	TOFF	Iestata taimera izslēgšanas funkciju
13	TON	Iestata taimera ieslēgšanas funkciju
14		Iestata pūšanu pa labi / pa kreisi
15	FAN	Iestata ventilatora ātrumu
16		Iestata temperatūru un laiku

2 Sagatavošanās pirms darba

Izmantojot tālvadības pulti pirmo reizi vai pēc bateriju nomaiņas, iestatiet sistēmas laiku saskaņā ar pašreizējo laiku, veicot sekojošās darbības:

- (1). Nospiediet pogu CLOCK,  mirgo.
- (2). Nospiediet Δ vai ∇ , lai ātri palielinātu vai samazinātu laika vērtību.
- (3). Vēlreiz nospiediet pogu CLOCK, lai apstiprinātu laiku un atgrieztos pie pašreizējā laika rādījuma.

3 Ievads par darba funkcijām

- (1). Izvēlēties darbības režīmu

Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet pogu MODE, lai izvēlētos darbības režīmu sekojošā secībā:




(2). Iestatīt temperatūru

Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet pogu , lai palielinātu temperatūru, vai nospiediet , lai samazinātu temperatūru. Temperatūras diapazons ir no 16°C līdz 30°C.

Piezīme: Automātiskajā režīmā nav nepieciešams noregulēt temperatūru.

(3). Ventilatora ātruma noregulēšana

Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet pogu FAN, lai noregulētu ventilatora ātrumu sekojošā secībā:



Piezīmes:

- ①. Kad darbības režīms tiek mainīts, ventilatora ātrums tiek saglabāts atmiņā;
- ②. Žāvēšanas režīmā ventilatora ātrums ir mazs un to nevar noregulēt.

(4). Iestatīt pūšanas funkciju

◆ Iestatīt pūšanu pa labi / pa kreisi

- 1). Vienkāršas pūšanas režīmā nospiediet pogu , lai noregulētu pūšanu pa labi / pa kreisi;
- 2). Fiksēta leņķa pūšanas režīmā, nospiediet pogu , lai noregulētu pūšanas pa labi/pa kreisi leņķi aplīveidā sekojoši:



Piezīme: nepārtraukti darbiniet pūšanu pa kreisi/pa labi 2 sekundes, pūšanas režīms mainās augstāk norādītajā secībā, vai pārslēdziet uz aizvērtu stāvokli un  stāvokli.

◆ Iestatīt pūšanu uz augšu/uz leju

- 1). Vienkāršas pūšanas režīmā nospiediet pogu , lai noregulētu šūpošanās statusu uz augšu/uz leju;
- 2). Fiksēta leņķa pūšanas režīmā, nospiediet pogu , lai noregulētu pūšanu uz augšu/uz leju leņķi aplīveidā sekojoši:



Piezīme: nepārtraukti darbiniet pūšanu pa kreisi/pa labi 2 sekundes, pūšanas režīms mainās augstāk norādītajā secībā, vai pārslēdziet aizvērtu stāvokli un  stāvokli;

(5). Iestatīt turbo funkciju

Dzesēšanas vai sildīšanas režīmā nospiediet pogu TURBO, lai iestatītu turbo funkciju.

Ja redzams , turbo funkcija ir ieslēgta.

Ja  nav redzams, turbo funkcija ir izslēgta.

Ja turbo funkcija ir ieslēgta, ierīce darbojas sevišķi lielā ātrumā, lai panāktu ātrāku atdzesēšanu vai sasildīšanu. Ja turbo funkcija ir izslēgta, ierīce darbojas ar iestatīto ventilatora ātrumu.

(6). Gaismas funkcijas iestatīšana

Gaisma uz uztvērēja gaismas paneļa parādīs pašreizējo darbības stāvokli. Ja vēlaties izslēgt gaismu, nospiediet pogu LIGHT. Vēlreiz nospiediet pogu, lai ieslēgtu gaismu.

(7). Apkārtējās temperatūras apskatīšana

Kad ierīce ir ieslēgta, uztvērēja gaismas panelis vai vada kontrolieris pēc noklusējuma rāda iestatījuma temperatūru. Nospiediet pogu TEMP, lai apskatītu iekštelpu vai āra apkārtējo temperatūru.

Ja redzams , tas nozīmē, ka tiek rādīta iestatījuma temperatūra.

Ja redzams , tas nozīmē, ka tiek rādīta iekštelpas apkārtējā temperatūra.

Ja redzams , tas nozīmē, ka tiek rādīta āra apkārtējā temperatūra.

Piezīme: iestatījuma temperatūra vienmēr tiek parādīta uz tālvadības pults.

(8). Iestatīt X-FAN funkciju

Dzesēšanas vai žāvēšanas režīmā nospiediet pogu X-FAN, lai iestatītu funkciju X-FAN.

Ja redzams , X-FAN funkcija ir ieslēgta.

Ja  nav redzams, X-FAN funkcija ir izslēgta.

Ja X-FAN funkcija ir ieslēgta, ūdens no iztvaikotāja tiek aizpūsts, līdz ierīce tiek izslēgta, lai nerastos pelējums.

(9). Veselības funkcijas iestatīšana

Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet pogu , lai iestatītu veselības funkciju.

Ja redzams , veselības funkcija ir ieslēgta.

Ja  nav redzams, veselības funkcija ir izslēgta.

Veselības funkcija ir pieejama, ja ierīce ir aprīkota ar anjonu ģeneratoru. Ja veselības funkcija ir ieslēgta, anjonu ģenerators sāk darboties, absorbē putekļus un

nogalina telpā esošās baktērijas.

(10). Iestatīt gaisa funkciju

Spiediet pogu , līdz redzams , tad gaisa funkcija ir ieslēgta.

Spiediet pogu , līdz  pazūd, tad gaisa funkcija ir izslēgta.

Ja iekštelpas ierīce ir savienota ar svaiga gaisa vārstu, gaisa funkcijas iestatījums var kontrolēt svaiga gaisa vārsta iestatījumu, kas var kontrolēt svaiga gaisa daudzumu un uzlabot gaisa kvalitāti telpā.

(11). Iestatīt miega funkciju

Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet pogu SLEEP, lai ieslēgtu vai izslēgtu miega funkciju.

◆ Ja ir redzams , miega funkcija ir ieslēgta.

◆ Ja  nav redzams, miega funkcija ir izslēgta.

Piezīmes:

- ①. Miega funkciju nevar iestatīt automātiskajā un ventilatora režīmā;
- ②. Ja ierīce tiek ieslēgta vai tiek mainīts režīms, miega funkcija tiek atcelta;

(12). Iestatīt I FEEL funkciju

Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet pogu I FEEL, lai ieslēgtu vai izslēgtu I FEEL funkciju.

Ja ir redzams , I FEEL funkcija ir ieslēgta.

Ja  nav redzams, I FEEL funkcija ir izslēgta.

Kad I FEEL funkcija ir ieslēgta, ierīce noregulē temperatūru saskaņā ar temperatūru, ko nosaka tālvadības pults, lai sasniegtu labāko gaisa kondicionēšanas efektu. Tādā gadījumā tālvadības pults jānovieto derīgā uztveršanas diapazonā.

(13). Iestatīt taimeri

Ja nepieciešams, varat iestatīt ierīces darbības laiku. Varat aktivizēt arī taimera ieslēgšanās un taimera izslēgšanās funkcijas kopā.

Pirms veikt iestatīšanu, pārbaudiet, vai sistēmas laiks atbilst pašreizējam laikam. Ja tā nav, iestatiet laiku atbilstoši pašreizējam laikam.

1). Iestatīt taimera izslēgšanos

- ①. Nospiežot pogu TOFF, "OFF" mirgos un laika rādīšanas zonā tiks parādīts pēdējā iestatījuma taimera laiks.
- ②. Spiediet pogu  vai , lai noregulētu taimera laiku.
- ③. Nospiediet vēlreiz pogu TOFF, lai apstiprinātu iestatījumu. Tiek parādīts OFF un laika rādīšanas zonā atkal rāda pašreizējo laiku.

- ④. Nospiediet vēlreiz pogu TOFF, lai atceltu taimeri, un OFF vairs netiek rādīts.
- 2). Taimera iestatīšana
- ①. Nospiežot pogu TON, "ON" mirgos un laika rādīšanas zonā tiks parādīts pēdējā iestatījuma taimera laiks.
- ②. Spiediet pogu Δ vai ∇ , lai noregulētu taimera laiku.
- ③. Nospiediet vēlreiz pogu TON, lai apstiprinātu iestatījumu. Tiek parādīts ON un laika rādīšanas zonā atkal rāda pašreizējo laiku.
- ④. Nospiediet vēlreiz pogu TON, lai atceltu taimeri, un ON vairs netiek parādīts.

4 Ievads par īpašām funkcijām

(1). Iestatīt bērnu drošības funkciju

Vienlaikus spiediet pogas Δ un ∇ , lai nobloķētu pogas uz tālvadības pults, un tiek parādīts .

Vēlreiz vienlaikus spiediet pogas Δ un ∇ , lai atbloķētu pogas uz tālvadības pults, un vairs netiek rādīts.

Ja pogas ir nobloķētas un spiežat kādu pogu,  mirgo 3 reizes un neviena poga nedarbojas.

(2). Mainīt temperatūras skalu

Kad ierīce ir izslēgta, vienlaikus nospiediet pogas MODE un ∇ , lai pārslēgtu temperatūras skalu no °C un °F.

(3). Iestatīt enerģijas taupīšanas funkciju

Kad ierīce ir ieslēgta un tā ir dzesēšanas režīmā, nospiediet vienlaikus pogas CLOCK un TEMP, lai aktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu.

◆Ja ir redzams **SE**, enerģijas taupīšanas funkcija ir ieslēgta.

◆Ja **SE** nav redzams, enerģijas taupīšanas funkcija ir izslēgta.

Ja vēlaties izslēgt enerģijas taupīšanas funkciju, nospiediet pogas CLOCK un TEMP un **SE** netiek vairs rādīts.

Piezīme: enerģijas taupīšanas funkcija ir pieejama tikai dzesēšanas režīmā un tā tiks izslēgta, kad tiek mainīts režīms vai iestatīta miega funkcija.

(4). Prombūtnes funkcija

Kad ierīce ir ieslēgta un tā ir sildīšanas režīmā, vienlaikus nospiediet pogas CLOCK un TEMP, lai aktivizētu prombūtnes funkciju. Temperatūras rādīšanas zonā tiek rādīts 8 un .


Vēlreiz vienlaikus nospiediet pogas CLOCK un TEMP, lai izietu no prombūtnes funkcijas. Temperatūras rādīšanas zonā tiek rādīts iepriekšējais rādījums un netiek rādīts.

Ziemā prombūtnes funkcija var uzturēt iekštelpu apkārtējo temperatūru virs 0°C, lai nepieļautu sasalšanu.

Piezīme: Prombūtnes funkcija ir pieejama tikai sildīšanas režīmā, un tā tiek deaktivizēta, ja tiek mainīts režīms vai iestatīta miega funkcija.

5 Bateriju nomaiņa tālvadības pultī un piezīmes

- (1). Paceliet vāciņu bultu virzienā (kā parādīts 1. att. ①).
- (2). Izņemiet oriģinālās baterijas (kā parādīts 1. att. ②).
- (3). Ievietojiet divas 7# (AAA 1.5V) sausas baterijas un pārliecinieties, ka "+" pols un "-" pols ir pareizā virzienā (kā parādīts 2. att. ③).
- (4). Uzlieciet atpakaļ vāciņu (kā parādīts 2. att. ④).

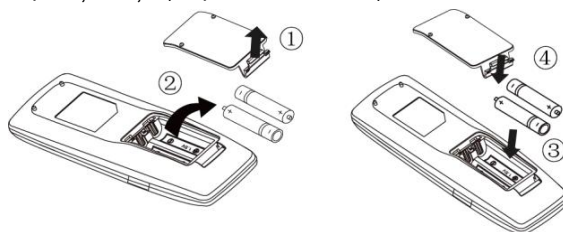

1. att.

2. att.

Piezīmes:

- ①. Tālvadības pults jānovieto 1m attālumā no TV vai stereo skaņas iekārtām.
- ②. Tālvadības pults jāizmanto uztveršanas diapazonā.
- ③. Ja nepieciešams kontrolēt galveno ierīci, vērsiet tālvadības pulti pret galvenās ierīces signālu uztveršanas logu, lai uzlabotu galvenās ierīces uztveršanas jutību.
- ④. Ja tālvadības pults sūta signālu, "📶" ikona 1 sekundi mirgos. Ja galvenā ierīce saņem derīgu signālu no tālvadības pults, no tās atskanēs skaņa.
- ⑤. Ja tālvadības pults nedarbojas normāli, izņemiet baterijas un pēc 30 sekundēm ielieciet tās atpakaļ. Ja tā joprojām nedarbojas pareizi, nomainiet baterijas.
- ⑥. Nomainot baterijas, neizmantojiet vecas vai dažāda veida baterijas, citādi var notikt darbības traucējumi.
- ⑦. Ja ilgstoši neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet baterijas.



66129919198