
TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Dalītajām gaisa
kondicionēšanas iekārtām:
AWI/AWO-25HPDC1E,
AWI/AWO-32HPDC1E,
AWI/AWO-50HPDC1E



Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu!

Lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces izmantošanu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un saglabāji, ja nākotnē radīsies vajadzība tajā ieskatīties.

Pogas uz tālvadības pults



- (1) Poga *ON/OFF* (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- (2) Poga *MODE* (Režīmi)
- (3) Poga *FAN* (Ventilators)
- (4) Poga *SWING* (Plūsmas maiņa)
- (5) Poga *TURBO*
- (6) Poga ▲/▼
- (7) Poga *SLEEP* (Snaudas funkcija)
- (8) Poga *TEMP* (Temperatūra)
- (9) Poga *I FEEL*
- 10. Poga *LIGHT*
(Aizmugurapgaismojums)
- (11) Poga *CLOCK* (Pulkstenis)
- (12) Poga *TIMER ON / TIMER OFF*
(Taimera ieslēgšana/izslēgšana)

Īsumā par tālvadības pults displeja ikonām

Funkcija / *FEEL* Darbības režīms

Automātiskais režīms
Dzesēšanas režīms
Sausināšanas režīms
Ventilatora režīms
Apsildes režīms

Pulkstenis
Snaudas režīms
Aizmugurapgaismojums



Iestatītais ventilatora darbības ātrums
nosūtītais signāls
režīms *TURBO*
8°C apsildes funkcija
Iestatītā temperatūra
Šī ir universālā gaisa kondicionētāju tālvadības pults. Atsevišķiem modeļiem būs attiecīgas funkcijas, kamēr citiem tādu nebūs. Skatiet konkrētā izstrādājuma informāciju.
Iestatītais laiks
POGA TIMER ON / TIMER OFF
(Taimera ieslēgšana/izslēgšana)
Bērnu piekļuves ierobežošana
Plūsmas maiņa augšup/lejup

Temp. skala

Iestatītā temp. | Āra apkārtējā temp. | Iekštelpu apkārtējā temp.

Īsumā par tālvadības pults pogām

Nemiet vērā!

- Šī ir universāla tālvadības pults, kas ir paredzēta daudzfunkciju gaisa kondicionēšanas iekārtām. Attiecībā uz atsevišķām funkcijām, kuru konkrētajam modelim nav, nospiežot attiecīgo tālvadības pults pogu, iekārta turpinās darboties sākotnējā darbības stāvoklī.
- Pieslēdzot gaisa kondicionētāju strāvas avotam, tas izdos skaņas signālu. Darbības indikatorlampiņa ir IESLĒGTA (sarkanais indikators). Pēc tam jūs gaisa kondicionētāju varēsiet izmantot ar tālvadības pulti.
- Iekārtai esot ieslēgtai, nospiežot šo tālvadības pults pogu tās displejā vienu reizi nomirgos signālikona un gaisa kondicionētājs izdos skaņas signālu, kas nozīmēs, ka ir saņemts pults sūtītais signāls.
- Iekārtai esot izslēgtā stāvoklī, tālvadības pults displejā tiks attēlota iestatītās temperatūras un pulksteņa ikona. (Ja ir aktivizēta *TIMER ON / TIMER OFF* un apgaismojuma funkcija, tad vienlaicīgi pults displejā tiks attēlotas arī attiecīgās ikonas.) Iekārtai esot ieslēgtā

stāvoklī, pults displejā tiks attēlotas attiecīgās iestatīto funkciju ikonas. Iekārtai esot ieslēgtā stāvoklī, pults displejā tiks attēlotas attiecīgās iestatīto funkciju ikonas.

1. Poga **ON/OFF** (Ieslēgšana/izslēgšana)

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaisa kondicionētāju. Pēc gaisa kondicionētāja ieslēgšanas, iedegsies iekštelpu iekārtas attiecīgā indikatorlampiņa (zaļais indikators;

tā krāsa dažādiem modeļiem var atšķirties), un iekštelpu iekārta izdos skaņas signālu.

2. Poga **MODE** (Režīmi)

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vajadzīgo darbības režīmu.



AUTOMĀTISKAIS | DZESĒŠANA | SAUSINĀŠANA | VENTILATORS | APSILDE

- Ja ir izvēlēts automātiskais režīms, gaisa kondicionētājs darbosies automātiski saskaņā ar rūpnīcas iestatījumu. Iestatīto temperatūru nav iespējams regulēt, kā arī tā netiks attēlota. Nospiediet pogu *FAN*, lai regulētu ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu *SWING*, lai regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi.
- Izvēloties dzesēšanas režīmu, gaisa kondicionētājs darbosies dzesēšanas režīmā. Tālvadības pults displejā būs izgaismots dzesēšanas režīma indikators. Nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai regulētu iestatītās temperatūras vērtību. Nospiediet pogu *FAN*, lai mainītu ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu *SWING*, lai regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi.
- Izvēloties sausināšanas režīmu, gaisa kondicionētājs pāries

sausināšanas režīmā un darbosies ar mazu ātrumu. Tālvadības pults displejā būs izgaismots sausināšanas režīma indikators. Sausināšanas režīmā nav iespējams regulēt ventilatora ātrumu. Nospiediet pogu *SWING*, lai regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi.

- Ja ir izvēlēts ventilatora režīms, gaisa kondicionētājs vienkārši pūtīs gaisu, nenotiks ne dzesēšana, ne gaisa apsilde. Nospiediet pogu *FAN*, lai mainītu ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu *SWING*, lai regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi.
- Ja ir izvēlēts apsildes režīms, gaisa kondicionētājs darbosies apsildes režīmā. Tālvadības pults displejā būs izgaismots apsildes režīma indikators. Nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai mainītu iestatīto temperatūras vērtību. Nospiediet pogu *FAN*, lai mainītu ventilatora griešanās ātrumu. Nospiediet pogu *SWING*, lai regulētu ventilatora gaisa plūsmas leņķi. (Dzesēšanas bloks nesaņems sildīšanas režīma signālu. Ar tālvadības pulti ieslēdzot apsildes režīmu, pogas *ON/OFF* (Ieslēgt/Izslēgt) nospiešana neiedarbinās iekārtu.).

Nemiet vērā!

- Lai nepieļautu, ka iekārtā pēc apsildes režīma iedarbināšanas ieplūstu auksts gaiss, gaisa kondicionētājs gaisu gaisa plūsmu sāks padot ar aizzīduri 1–5 minūtes (faktiskais aizzīdures laiks būs atkarīgs no telpas apkārtējās vides temperatūras).
- Iestatītās temperatūras diapazons no tālvadības pults: 16~30°C; ventilatora darbības ātrums: automātiski, mazs, vidējs, maksimālais.

3. Pogā *FAN* (Ventilators)

Nospiežot šo pogu, jūs varat cirkulāri iestatīt ventilatora griešanās ātrumu starp šādām vērtībām: automātiskais, mazs (▲), vidējs (▲▲), maksimālais (▲▲▲).



5. Poga **TURBO**

Iekārtai darbojoties dzesēšanas vai apsildes režīmā, nospiežot šo pogu, jūs pārslēgsieties uz ātro dzesēšanas vai ātro apsildes režīmu; tālvadības pults displejā tiks attēlota ikona "🌀". Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izietu no turbo funkcijas; ikona "🌀" pazudīs.

6. Poga ▲/▼


- Vienreiz nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai par 1°C palielinātu vai samazinātu iestatāmo temperatūras vērtību. Vismaz 2 sekundes ilgi turot nospiestu pogu "▼", temperatūras vērtība sāks ātri mainīties. Atlaižot pogu pēc tam, kad ir veikta iestatīšana, attiecīgi mainīsies arī temperatūras rādījums uz iekštelpu kondicionētāja displeja. (Iekārtai darbojoties automātiskajā režīmā nav iespējams regulēt temperatūru).
- Veicot iestatījumus režīmiem *TIMER ON* (Taimera ieslēgšana), *TIMER OFF* (Taimera izslēgšana) vai *CLOCK* (Pulkstenis), nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai mainītu laika iestatījumu. (Skatīt aprakstu par pogām *CLOCK*, *TIMER ON*, *TIMER OFF*) Veicot iestatījumus režīmiem *TIMER ON* (Taimera ieslēgšana), *TIMER OFF* (Taimera izslēgšana) vai *CLOCK* (Pulkstenis), nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai mainītu laika iestatījumu. (Skatīt attiecīgo sadaļu par pogām *CLOCK*, *TIMER ON* un *TIMER OFF*.)

7. Poga **SLEEP** (Snaudas funkcija)

Iekārtai darbojoties dzesēšanas, apsildes vai sausināšanas režīmā, nospiežot šo pogu, jūs palaidīsiet snaudas funkciju; tālvadības pults displejā būs redzama izgaismota ikona "🌙". Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atceltu no snaudas funkciju; pēc šīs darbības pazudīs ikona "🌙".

8. Poga *TEMP* (Temperatūra)

Nospiežot šo pogu, jūs uz iekārtas displeja varēsiet redzēt iekštelpām iestatīto temperatūras vērtību, iekštelpu apkārtējās vides temperatūru, kā arī āra apkārtējās vides temperatūru. Iestatījumi tālvadības pultī tiek izvēlēti cirkulāri, kā parādīts nākamajā attēlā:

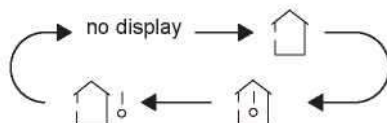

displejā nekas neparādās

- Ja ir izvēlēta funkcija "🏠", vai arī tālvadības pults displejā netiek attēlots nekas cits, gaisa kondicionētāja displejā temperatūras indikators attēlos iestatīto temperatūru.
- Ja ar tālvadības pulti ir izvēlēta funkcija "🏠!", tad gaisa kondicionētāja displejā temperatūras indikators iekštelpu apkārtējās vides temperatūru.
- Ja ar tālvadības pulti ir izvēlēta funkcija "🏠!⦿", gaisa kondicionētāja displejā temperatūras indikators āra apkārtējās vides temperatūru.

Nemiet vērā!

- Dažiem modeļiem nav pieejams āra temperatūras rādījums. Tajā brīdī iekštelpu iekārta saņem signālu "🏠!", kamēr tās displejā tiek attēlota telpai iestatītā temperatūra.
- Iekārta pēc tās ieslēgšana pēc noklusējuma rādīs iestatīto temperatūru. Uz tālvadības pults nav displeja.
- Funkcija pieejama tikai modeļiem, kuru iekštelpu blokam ir ciparu displejs.
- Ja jūs esat izvēlējušies iekštelpu vai āra apkārtējās vides temperatūras rādījumu, tad iekštelpu temperatūras indikators attēlo attiecīgo temperatūru un automātiski pēc trīs līdz piecām sekundēm pāriet uz iestatītās temperatūras vērtības rādījumu.

9. Poga **FEEL**

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu *FEEL* funkciju; uz tālvadības pults parādīsies ikona "". Kad šī funkcija ir iestatīta, tālvadības pults nosūtīs konstatēto apkārtējās vides temperatūru kontroles blokam, un kondicionētājs automātiski pielāgos iekšējās temperatūru atbilstīgi konstatētajai temperatūrai. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu funkciju *FEEL*, un pults displejā izdzīs ikona "".

Ja ir iestatīta šī funkcija, raugiet, lai tālvadības pults būtu iekārtas lietotāja tuvumā. Nenovietojiet tālvadības pulti īpaši karstu vai aukstu priekšmetu tuvumā, lai nepieļautu nepareizus apkārtējās vides temperatūras nolasījumus.

10. Poga **LIGHT** (Aizmugurapgaismojums)

Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu gaisa kondicionētāja iekārtas displeja apgaismojumu; displejā izdzīs ikona "". Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai ieslēgtu displeja aizmugurapgaismojumu; displejā būs redzama ikona "".

11. Poga **CLOCK** (Pulkstenis)

Nospiežot šo pogu, jūs varēsiet iestatīt pulksteņa laiku; pults displejā sāks mirgot ikona "". Nospiediet pogu " un 5 sekunžu laikā iestatiet pulksteņa laiku. Katru reizi nospiežot pogu " vai ", pulksteņa laika iestatāmā vērtība palielināsies vai samazināsies par 1 minūti. Turot nospiestu pogu " vai ", ilgāk par 2 sekundēm, laika vērtība tiks ātri mainīta. Kad ir sasniegta nepieciešamā laika vērtība, pogu atlaidiet. Nospiediet pogu **CLOCK**, lai apstiprinātu iestatīto laika vērtību; ikona " beigs mirgot.

Nemiet vērā!

- Pulksteņa laika vērtības ir pieejamas 24 stundu skalā.
- Intervāls starp divām darbībām nedrīkst pārsniegt 5 sekundes.

Pretējā gadījumā tālvadības pults automātiski izies no iestatījumu veikšanas statusa. Iestatīšanas kārtība funkcijai *TIMER ON/TIMER OFF* (Taimera ieslēgšana/izslēgšana) ir tāda pati.

12. Poga *TIMER ON / TIMER OFF* (Taimera ieslēgšana/izslēgšana)

- Poga *TIMER ON* (Taimera ieslēgšana)

Ar pogu *TIMER ON* jūs varat iestatīt laiku, kad taimeris ir jāieslēdzas. Nospiežot šo pogu, ikona  pazudīs un pults displejā sāks mirgot vārds "ON" (ieslēgts). Nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai regulētu iestatījumu *TIMER ON* (Taimera ieslēgšana). Pēc pogas "▲" vai "▼" katras nospiešanas reizes par 1 minūti palielināsies vai samazināsiet *TIMER ON* (Taimera ieslēgšanas) iestatījuma vērtība. Turiet pogu "▲" vai "▼" nospiestu vismaz 2 sekundes ilgi, un laika vērtība sāks ātri sāks mainīties, līdz jūs būsit iestatījuši nepieciešamo laiku.

Nospiediet pogu *TIMER ON*, lai apstiprinātu veikto iestatījumu. Sāks mirgot ikona *ON* (ieslēgts); atkārtoti kļūs aktīva ikona . Izslēdziet funkciju *TIMER ON* (Taimeris ieslēgts), pie nosacījuma, ka ir ieslēgta *TIMER OFF* (Taimera izslēgšanas) funkcija, nospiediet pogu *TIMER OFF*, lai funkciju izslēgtu.

- Poga *TIMER OFF* (Taimeris izslēgts)

Nospiežot pogu *TIMER OFF*, ir iespējams iestatīt taimera izslēgšanās laiku. Nospiežot šo pogu, ikona  pazudīs un pults displejā sāks mirgot ikona *OFF*. Nospiediet pogu "▲" un "▼", lai regulētu *TIMER OF* iestatījumu. Katru reizi nospiežot pogu "▲" vai "▼" par 1 minūti palielināsies vai samazināsiet *TIMER OFF* (Taimera izslēgšanas) iestatījuma vērtība. Turiet pogu "▲" vai "▼" nospiestu vismaz 2 sekundes ilgi, un laika vērtība sāks ātri sāks mainīties, līdz jūs būsit iestatījuši nepieciešamo laiku.

Nospiežot pogu *TIMER OFF*, pults displejā beigs mirgot vārds *OFF* (Izslēgts), kā arī no jauna tiks attēlota ikona . Izslēgt funkciju *TIMER OFF* (Taimera izslēgšana) Pie nosacījuma, ka ir ieslēgta *TIMER OFF* (Taimera izslēgšana) funkcija, nospiediet pogu *TIMER OFF*.

Nemiet vērā!

- Iekārtai esot ieslēgtai/izslēgtai, jūs varat vienlaicīgi iestatīt *TIMER OFF* vai *TIMER ON* funkciju.
- Pirms *TIMER ON* vai *TIMER OFF* iestatīšanas, noregulējiet pulksteņa laiku.
- Pēc tam, kad ir ieslēgta funkcija *TIMER ON* vai *TIMER OFF* (Taimera ieslēgšana/izslēgšana), iestatiet konstantu cirkulēšanas vērtību. Pēc tam gaisa kondicionētājs tiks ieslēgts vai izslēgts atbilstīgi iestatītajam laikam. Pogas *ON/OFF* (Ieslēgšana/izslēgšana) nospiešana neietekmēs šo iestatījumu. Ja jums šī funkcija nav nepieciešama, tad atceliet to ar tālvadības pulti.

Informācija par pogu kombinācijām

Enerģijas taupīšanas funkcija

Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, vienlaicīgi nospiediet pogas *TEMP* un *CLOCK*, lai ieslēgtu vai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju. Ja ir aktivizēta enerģijas taupīšanas funkcija, tad tālvadības pults displejā tiks attēlota ikona "SE", un gaisa kondicionētājs noregulēs temperatūru automātiski atbilstīgi rūpnīcas iestatījumiem, lai panāktu labāko enerģijas taupīšanas ietekmi. Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, vienlaicīgi nospiediet pogas *TEMP* un *CLOCK*, lai ieslēgtu vai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju.

Nemiet vērā!

- Kondicionētājam darbojoties enerģijas taupīšanas režīmā, ventilators pēc noklusējuma darbosies automātiskā ātrumā un to nebūs iespējams mainīt.
- Ja ir izvēlēta enerģijas taupīšanas funkcija, iestatīto temperatūru nav iespējams mainīt. Nospiediet pogu *TURBO*, un tālvadības pults nenosūtīs signālu.

- Nav iespējams vienlaicīgi izmantot *SLEEP* (Snaudas) funkciju un enerģijas taupīšanas funkciju. Ja dzesēšanas režīma laikā ir iestatīta enerģijas taupīšanas funkcija, tad aktivizētā enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēgs aktīvo snaudas funkciju. Ja dzesēšanas režīma laikā ir iestatīta snaudas funkcija, tad aktivizēta enerģijas

8°C apsildes funkcija

taupīšanas funkcija automātiski izslēgs snaudas funkciju.

Iekārtai darbojoties dzesēšanas režīmā, vienlaicīgi nospiediet pogas *TEMP* un *CLOCK*, lai ieslēgtu vai izslēgtu 8°C apsildes funkciju. Kad šī funkcija ir palaista, tālvadības pults displejā ir aktīvas ikonas "ⓘ" un "8°C", un gaisa kondicionēšanas iekārta uztur padeves siltumu 8°C statusā. Lai 8°C apsildes funkciju izslēgtu, vēlreiz vienlaicīgi nospiediet pogas *TEMP* un *CLOCK*.

Nemiet vērā!

- Kondicionētājam darbojoties ar ieslēgtu 8°C apsildes funkciju, ventilators pēc noklusējuma darbosies automātiskā ātrumā un to nebūs iespējams mainīt.
- Ja ir izvēlēta apsildes funkcija 8°C, tad iestatīto temperatūru nav iespējams regulēt. Nospiediet pogu *TURBO*, un tālvadības pults nenosūtīs signālu.
- Nav iespējams vienlaicīgi izmantot snaudas funkciju un 8°C apsildes funkciju. Ja dzesēšanas režīma laikā ir ieslēgta 8°C apsildes funkcija, tad nospiesta snaudas poga automātiski izslēgs aktīvo 8°C apsildes funkciju. Ja dzesēšanas režīma laikā tiek ieslēgta snaudas funkcija, tad aktivizēta 8°C apsildes funkcija automātiski izslēgs snaudas funkciju.
- Ja ir izvēlēta Fārenheita (°F) temperatūras skala, tad tālvadības pultī būs redzama 46°F siltuma vērtība.

Bloķēšanas funkcija bērnu drošībai

Vienlaicīgi nospiežot pogas "▲" un "▼", jūs ieslēgsiet vai izslēgsiet pults bloķēšanas funkciju bērnu drošībai. Ja ir aktivizēta funkcija bērnu drošībai, tālvadības pults displejā tiks attēlota ikona "🔒". Ja šajā brīdī tiek nospiests jebkura tālvadības pults poga, trīs reizes nomirgos ikona "🔒", un uz iekārtu netiks nosūtīts signāls.

Temperatūras režīma pārslēgšanās funkcija

Iekārtai esot izslēgtā stāvoklī, vienlaicīgi nospiediet pogas "▼" un *MODE*, lai pārslēgtos starp °C/°F skalu.

WIFI funkcija

Lai ieslēgtu vai izslēgtu *WIFI* funkciju, vienlaicīgi nospiediet pogas *MODE* un *TURBO*. Ja ir aktivizēta *WIFI* funkcija, tad tālvadības pults displejā tiks izgaismota ikona "**WIFI**"; vienlaicīgi nospiežot un 10 sekundes turot nospiešanas pogas *MODE* un *TURBO*, tālvadības pults nosūtīs *WIFI* pārstartēšanas kodu un pēc tam tiks ieslēgta *WIFI* funkcija. Ja no tālvadības pults ir bijušas izņemtas baterijas, tad sistēmu ieslēdzot pēc noklusējuma *WIFI* funkcija būs stāvoklī IESLĒGTA. • Šī funkcija ir pieejama atsevišķiem modeļiem.


Pults izmantošanas ceļvedis

1. Pieslēdzot gaisa kondicionētāju strāvas avotam, uz tālvadības pults nospiediet pogu *ON/OFF* (Ieslēgšana/Izslēgšana) pogu, lai iekārtu ieslēgtu.
2. Nospiediet pogu *MODE*, lai izvēlētos vajadzīgo režīmu.
AUTOMĀTISKAIS | DZESĒŠANA | SAUSINĀŠANA | VENTILATORS | APSILDE

3. Nospiediet pogu "▲" vai "▼", lai iestatītu vēlamo temperatūras vērtību. (Iekārtai darbojoties automātiskajā režīmā nav iespējams regulēt temperatūru).
4. Nospiediet pogu *FAN*, lai iestatītu nepieciešamo ventilatora griešanās ātrumu: automātisks, mazs, vidējs un maksimālais.
5. Nospiediet pogu *SWING*, lai izvēlētos gaisa padeves leņķi.

Tālvadības pults bateriju nomaiņa

1. Uzspiediet uz tālvadības pults aizmugurē esošā bateriju nodalījuma vāciņa vietas, kura ir atzīmēta ar "", un slidiniet vāciņu bultiņas virzienā, lai to noņemtu.
2. Nomainiet divas (AAA 1,5V) nolietotās baterijas, un raugiet, lai jaunās tiktu ievietotas ievērojot pareizu ("+" un "-") polaritāti.
3. Uzlieciet vāciņu uz bateriju nodalījuma.

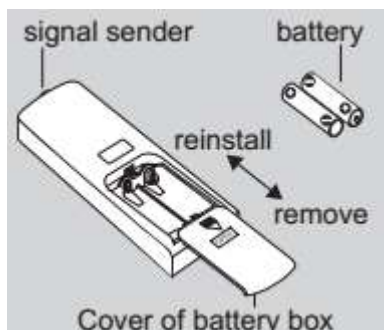

baterija / nomaiņa / izņemšana / baterijas nodalījuma vāciņš

PIEZĪME

- Kondicionētāja darbības laikā pavērsiet tālvadības pults signāla sūtītāju pret kondicionētāja uztvērējlodziņu.
- Attālumam starp signāla sūtītāja un uztverošo lodziņu nevajadzētu pārsniegt 8 metrus, kā arī starp tiem abiem nevajadzētu būt nekādiem šķēršļiem.

- Telpās, kurās ir fluorescējošas lampas vai bezvadu tālruni, pastāv iespēja, ka tālvadības signāls tiek traucēts; šādos gadījumos kondicionētāja darbības laikā tālvadības pulti ir jāpavērš maksimāli precīzi pret iekārtu.
- Nomainiet pults baterijas pret tādām pašām.
- Ja tālvadības pulti ilgāku laiku neizmantojat, izņemiet no tās baterijas.
- Ja tālvadības pults displejs ir neskaidrs, vai arī tajā nekas neparādās, nomainiet baterijas.



WWW.ALPICAIR.COM